SA3104

SA3105

SA3114

SA3115

SA3124

SA3125

www.philips.com/support

Bel 0900 0400 063 voor ondersteuning

Audiospeler

PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar
www.philips.com/support
waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie, waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde vragen.

U kunt ook onze Klantenservice bellen,
0900 0400 063 (€0.20/min)
waar ons professionele support team u graag helpt met eventuele problemen met uw speler.

Land	Hulplijn	Rarief / min	Gereed houden
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Inhoud

1 Belangrijke veiligheidsvoorschiften 5

2 Uw nieuwe speler 8
2.1 Wat zit in de verpakking 8
2.2 Registreer uw product 8

3 Beginnen 8
3.1 Overzicht van bedieningstoetsen en aansluitingen 9
3.2 Hoofdmenu 9
3.3 Installeren 10
3.4 Aansluiten en opladen 10
3.4.1 Gebruik de meegeleverde USB-kabel 11
3.5 Overzetten 11
3.5.1 Opgelet bij het loskoppelen van de speler 12
3.6 Genieten 12
3.6.1 In- en uitschakelen 12
3.6.2 Gebruik van het menu 12
3.6.3 Schuifslot 12

4 Gedetailleerde aanwijzingen 13
4.1 Muziekmodus 14
4.1.1 Bedieningstoetsen 14
4.1.2 Uw muziek zoeken 14
4.1.3 Playlist 15
4.1.4 Song aan de playlist on the go toevoegen 15
4.1.5 Playlist on the go wissen 15
4.2 Fotobibliotheek 16
4.2.1 Foto's overzetten van uw computer naar uw speler 16
4.2.2 Foto's bekijken 16
4.2.3 Diavoorstelling 16
4.3 Video 16
4.3.1 Foto's overzetten van uw computer naar uw speler 17
4.3.2 Media Converter 17
4.3.3 Videoweergave 18
4.4 Opnames 18
4.4.1 Opnames afspelen 19
4.4.2 Wissen van uw opnames 19
4.4.3 Opname uploaden naar uw computer 19
4.5 Radio 20
4.5.1 Selecteer uw FM regio 20
4.5.2 Automatische afstemmen 20
4.5.3 Op een voorkeurzenden afstemmen 20
4.6 Instellingen 21
4.7 Databestanden op uw speler opslaan 22

Inhoud

5 Uw speler bijwerken 22

5.1 Handmatig controleren of uw firmware actueel is 23

6 Technische gegevens 23

7 Veel gestelde vragen 25

1 Belangrijke veiligheidsvoorschiften

Algemeen onderhoud

Om schade of storingen te voorkomen:

- Het toestel niet blootstellen aan warmtebronnen zoals verwarmingsapparatuur of aan direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- De speler niet aan water blootstellen. De hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak niet aan water blootstellen om mogelijk schade te voorkomen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storing veroorzaken.
- Maak een reservekopie van uw bestanden. Altijd een kopie van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat beschikbaar houden. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.
- Uw bestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheren (overzetten, wissen, enz.) om problemen te voorkomen!

Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Het apparaat niet blootstellen aan temperaturen onder -20 of boven 45° C (-4 tot 113° F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van het apparaat minder lang mee.

Vervangende onderdelen/ accessores

Ga naar www.philips.com/support of www.philips.com/usasupport (voor inwoners van de VS), of neem contact op met onze klantenservice (het telefoonnummer vindt u op de eerste pagina van deze gebruikershandleiding) om vervangende onderdelen/ accessoires te bestellen.

Bescherm uw gehoor

Luister met een redelijk volume.

- Het gebruik van een hoofdtelefoon met hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit toestel kan geluid met een uiterst hoog volume opwekken dat schade aan het gehoor kan veroorzaken, zelfs bij gebruik van minder dan een minuut. Het hogere geluidsniveau dat beschikbaar is op dit toestel is voor degenen die slechthorend zijn.

- Het geluidsniveau kan misleidend zijn. Na verloop van tijd kan uw gehoor zich “aanpassen” aan een hoger volumeniveau. Het volume dat na verloop van tijd “normaal” lijkt te zijn, kan feitelijk te hoog en schadelijk zijn voor het gehoor. Zet om dit te voorkomen het volume op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast, en houd deze instelling aan.

Het bepalen van een veilig geluidsniveau:

- Stel het volume op een laag niveau in.
- Het volume geleidelijk verhogen totdat u het geluid duidelijk en zonder vervorming goed kunt horen.

Beperk het luisteren tot redelijke periodes:

- Langdurig gebruik, ook bij een "veilig" geluidsniveau, kan het gehoor beschadigen.
- Beperk het gebruik van uw toestel, en onderbreek het luisteren regelmatig.

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister bij redelijke volumes en beperk het gebruik tot redelijke periodes.
- Zorg ervoor het volume niet te verhogen als uw gehoor zich aanpast.
- Het volume niet dusdanig verhogen dat uw omgevingsgeluiden niet te horen zijn.
- Neem voorzichtigheid in acht of onderbreek het gebruik tijdelijk in situaties die mogelijk gevaar opleveren.
- De hoofdtelefoon niet gebruiken bij het besturen van een voertuig, fiets, skateboard, en dergelijk; dit kan verkeersgevaarlijk zijn en is in sommige gevallen illegaal.

Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van Philips te bestellen bij uw dealer.

Copyrightinformatie

Alle handelsnamen en producten waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Ongeoorloofde duplicatie en distributie van opnames die vanaf een CD of het internet zijn gedownload is schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer bestanden, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

Het Windows Media- en Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Loggen van gegevens

Philips wil de kwaliteit van uw product voortdurend verbeteren, zodat u nog meer van uw product kunt genieten. Om het gebruik van dit apparaat in kaart te brengen, logt dit apparaat informatie/gegevens in het niet-vluchtige geheugengedeelte van dit apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om fouten of problemen te identificeren en detecteren die u als gebruiker kunt ervaren tijdens het gebruik van het apparaat. De opgeslagen gegevens hebben betrekking op ondermeer de duur van afspelen in muziekmodus, duur van afspelen in radiomodus, hoeveel keer de batterij bijna leeg was, enz. De geregistreerde gegevens bevatten geen informatie over de inhoud of media die op het apparaat gebruikt worden of de bronnen vanwaar gedownload wordt. De opgeslagen gegevens op het apparaat worden ALLEEN opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar een onderhoudspunt van Philips en ALLEEN om het opsporen en voorkomen van defecten te vereenvoudigen. De opgeslagen gegevens worden direct beschikbaar gesteld aan de gebruiker als hij hierom vraagt.

Hergebruik van uw oude product



Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorgestreepte afvalcontainer op wieltjes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.

Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Modificaties

Modificaties die niet door de fabrikant zijn geauthoriseerd kunnen tot gevolg hebben dat het recht om dit toestel te gebruiken vervalt.

Mededeling voor Europese Unie

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

2 Uw nieuwe speler

Met uw nieuwe speler kunt u genieten van de onderstaande functies:

- Muziek weergave (MP3 en WMA)
- Foto's bekijken
- Videoweergave
- FM radio
- Spraakopname

2.1 Wat zit in de verpakking

De volgende accessoires zijn met uw speler bijgeleverd:

Speler

Hoofdtelefoon

USB-verlengsnoer

Gids voor een snelle start

CD-ROM met Philips Device Manager, Gebruikershandleiding en Veel gestelde vragen

2.2 Registreer uw product

Wij raden u sterk aan uw product te registreren om toegang te krijgen tot gratis upgrades. Ga naar www.philips.com/register of www.philips.com/usasupport (inwoners van de VS) om uw product te registreren, zodat wij u kunnen informeren als nieuwe updates beschikbaar komen.

3 Beginnen

3.1 Overzicht van bedieningstoetsen en aansluitingen

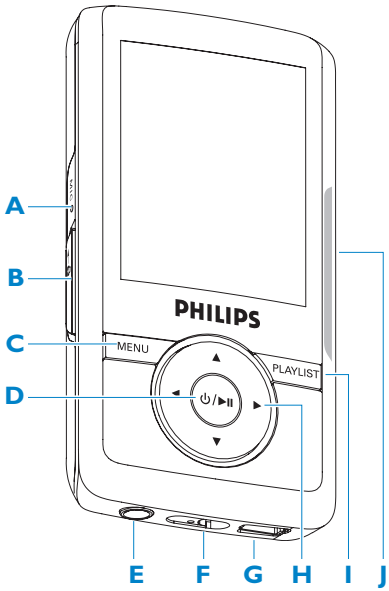

A		Microfoon
B	slot schuif	Vergrendelt alle toetsen behalve volumetoetsen
C	MENU	Indrukken om menu te openen / Terug naar vorige menu Spraakopname starten of stoppen
D	⏻ / ▶II	Kort indrukken voor weergave / pauze van muziek / video, lang indrukken om aan / uit te schakelen
E	🎧	Hoofdtelefoonaansluiting
F		Resetten
G		USB-aansluiting
H	◀	Terug naar vorige menu of een functie verlaten Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar vorige muziek / opname, of ingedrukt houden om terug te spoelen
	▶	Naar volgende menuniveau of een functie selecteren Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar volgende muziek / opname, of ingedrukt houden om door te spoelen
	▲	Naar boven in de lijst bladeren Indrukken tijdens videoweergave om naar de vorige video te gaan, ingedrukt houden om terug te spoelen
	▼	Naar beneden in de lijst bladeren Indrukken tijdens videoweergave om naar de volgende video te gaan, ingedrukt houden om door te spoelen
I	Playlist	Indrukken om muziekstuk of lied aan Playlist-on-the-go toe te voegen
J	- Vol +	Volume instellen

3.2 Hoofdmenu

Menu	Functie
Muziek	Weergave van uw digitale muziek
Foto's	Foto's bekijken
Video's	Uw video's bekijken
Radio*	Luisteren naar FM radio
Opnames	Opnames maken of beluisteren
Instellingen	Voorkeurinstellingen van uw speler instellen

3.3 Installeren

Belangrijk Vergeet niet de software voor het overzetten van muziek op de meegeleverde cd te installeren.

Systeemeisen:

- Windows XP, ME of 2000
- Pentium III 800MHz processor of hoger
- 128MB RAM
- 500MB ruimte op harde schijf
- Internetaansluiting (aanbevolen)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
- USB-aansluiting

1 Plaats de met uw product meegeleverde cd in het cd-rom station van uw pc.

2 Volg de aanwijzingen op het scherm voor het installeren van de **Philips Device Manager** en **Philips Media Converter** (voor het converteren van videoclips in een leesbaar formaat voor de speler het is ook instaat een JPEG-foto voor de speler te converteren.).

3 Als het installatieprogramma niet automatisch start, blader door de inhoud van de cd met de **Windows Verkenner** en dubbelklik op het bestand dat eindigt op .exe om het programma te starten.

Cd kwijt? U kunt de inhoud van de cd downloaden van www.philips.com/support of www.philips.com/usasupport (voor inwoners van de VS).

3.4 Aansluiten en opladen

De speler wordt opgeladen als deze op de pc wordt aangesloten.

3.4.1 Gebruik de meegeleverde USB-kabel



1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-ingang aan de onderkant van de speler, en het andere einde op uw pc.

2 De speler wordt opgeladen zodra hij op de pc is aangesloten.

3 De speler tenminste 5 uren opladen alvorens hem de eerste keer te gebruiken. De batterij* is volledige geladen (100%) in 4 uren en 80% geladen in 2 uren.

Opmerking De speler is volledige geladen als de animatie voor het opladen stopt en verschijnt. De volledige geladen speler kan ongeveer 10 uren* muziek afspelen.

3.4.2 Batterijniveau-indicator

Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt aangegeven:

Vol | Twee-derde vol | Halfvol | Zwak | Leeg

Opmerking Het batterij-icoontje knippert als de batterijen bijna leeg zijn. Uw speler wordt in minder dan 60 seconden uitgeschakeld. Uw speler bewaart alle instellingen en onvoltooide opnames alvorens uit te schakelen.

* *Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.*

3.5 Overzetten

Uw speler verschijnt als een USB-opslagapparaat in de **Windows Verkenner**. Met de USB-aansluiting kunt u bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten. Gebruik de **Philips Media Converter** om videobestanden over te zetten. Zie **Media Converter** voor bijzonderheden.

1 Klik op een of meerdere liedjes om deze over te zetten van uw speler naar uw computer of omgekeerd.

2 Sleep de bestanden naar de gewenste map om de bestanden over te zetten.

Tip Gebruik software zoals Musicmatch Jukebox, of Windows Media Player, om muziek-cd's te rippen (converteren) in MP3/WMA bestanden en deze over te zetten naar uw speler. Kopieer de bestanden naar uw digitale audiospeler met de Windows Explorer (Windows Verkenner). Gratis versies van deze programma's kunnen gedownload worden van het internet.

3.5.1 Opgelet bij het loskoppelen van de speler

Sluit eerst alle actieve toepassingen op de speler. Klik op in de taakbalk op uw pc alvorens de speler los te koppelen.

3.6 Genieten

3.6.1 In- en uitschakelen

De toets ▶II ingedrukt houden totdat het Philips welkomscherm op het display verschijnt.

Om het toestel uit te schakelen, toets ▶II ingedrukt houden todat het scherm dooft.

Tip Uw speler wordt automatisch uitgeschakeld als 10 minuten geen functies gebruikt worden of muziek of video afgespeeld wordt.

3.6.2 Gebruik van het menu

Uw speler beschikt over een intuitief menu om het gebruik van de verschillende functies en instellingen te vereenvoudigen.

Functie	Handeling
Terug naar vorige menu	Druk op ◀ of MENU
Terug naar hoofdmenu	MENU indrukken en ingedrukt houden
Blader door menu's	Druk op ◀ of ▶
Blader door een lijst	Druk op ▲ of ▼
Kies een optie	Druk op ▶

3.6.3 Schuifslot

De speler heeft een Schuifslot om te voorkomen dat toetsen onbedoeld ingedrukt worden. Als u het Schuifslot op zet terwijl het toestel is ingeschakeld, verschijnt op het display en alle functietoetsen worden geblokkeerd behalve - VOL + voor het instellen van het volume. Ontgrendel het schuifslot om de toetsen normaal te kunnen gebruiken.

4 Gedetailleerde aanwijzingen

4.1 Muziekmodus (ook van toepassing op weergeven en opnemen)

Uw speler ondersteunt MP3 en WMA bestanden.

4.1.1 Bedieningstoetsen

Tijdens weergave van muziek heeft u de onderstaande opties:

Functie	Handeling
Weergave / Pauze muziek	Druk op ▶II
Naar volgende nummer verspringen	Druk op ▶
Terug naar vorige nummer	Druk op ◀
Doorspoelen	▶ indrukken en ingedrukt houden
Terugspoelen	◀ indrukken en ingedrukt houden
Terug naar bladeren in menu	Lang / kort op MENU drukken
Volume verhogen	Druk op VOL +
Volume verlagen	Druk op VOL -

4.1.2 Uw muziek zoeken

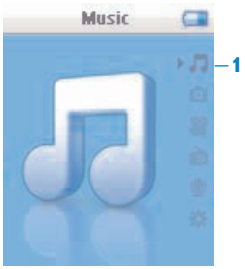

1 Kies in het hoofdmenu om de muziekmodus in te schakelen.
U kunt in de onderstaande muziekopties zoeken:

Alle songs	▶ Tracks in alfabetische volgorde		
Artiesten	▶ Artiesten in alfabetische volgorde	▶ Albums in alfabetische volgorde	▶ Track in albumvolgorde
Albums	▶ Albums in alfabetische volgorde	▶ Tracks in albumvolgorde	
Genres	▶ Genres in alfabetische volgorde	▶ Tracks in alfabetische volgorde	
Playlists	▶ Playlists collecties	▶ Tracks in alfabetische volgorde	

2 Druk op ▲ of ▼ om door de lijst te bladeren.

3 Druk op ▶ om te selecteren of druk op ◀ om terug te gaan naar vorige niveau.

4 Druk op ▶II om uw keuze af te spelen.

Tip Superplay™ stelt u in staat de geselecteerde muziek of album af te spelen vanaf elke gewenst punt door op ▶II op de titel te drukken.

Opmerking Deze speler biedt geen ondersteuning voor copyright-beschermde (Digital Rights Management - DRM) WMA-muziek die op het internet worden gekocht.

4.1.3 Playlist

Playlist on the go in het playlist-menu is een playlist die aangemaakt kan worden terwijl u onderweg bent.

4.1.4 Song aan de playlist on the go toevoegen

Eenvoudig PLAYLIST indrukken om een song die u gemarkeerd hebt toe te voegen, of indrukken tijdens weergave van de song.

4.1.5 Playlist on the go wissen

U kunt de playlist geheel wissen.

1 Druk op PLAYLIST en selecteer **Wis 'Playlist on de go'?**.

2 Selecteer **Wis** om te bevestigen dat alle songs in de geselecteerde Playlist on de go gewist moeten worden, of selecteer **Annuleren** om terug te gaan naar het vorige menu.

> *De melding* ***"Gewist"*** *wordt getoond.*

Tip De Playlist wordt geleegd maar de songs worden niet van de speler gewist.

4.2 Fotobibliotheek

4.2.1 Foto's overzetten van uw computer naar uw speler

1 Sluit de speler op uw computer aan.

2 Sleep uw foto's naar de **FOTO** map van uw speler.

Tip Gebruik de **Philips Media Converter** om JPEG-fotobestanden te converteren voor optimale kwaliteit.

4.2.2 Foto's bekijken

De speler ondersteunt JPEG bestanden en heeft een diaweergavefunctie.

1 Kies in het hoofdmenu om de fotomodus in te schakelen.

2 Druk op ▲ of ▼ om door de thumbnails te bladeren.

3 Druk op ▶ om een foto beeldvullend te zien.

4 Druk bij beeldvullende foto's op ▲ of ▼ om naar de volgende of vorige foto te gaan.

4.2.3 Diavoorstelling

Een diavoorstelling toont de foto's beeldvullend. De beelden wisselen automatisch met een ingestelde interval.

Druk op ▶II tijdens het bladeren in thumbnails of bij beeldvullende weergave om een diavoorstelling te starten.

Druk op ◀ of MENU om een diavoorstelling af te breken.

4.3 Video

4.3.1 Video's overzetten van uw computer naar uw speler

De speler ondersteunt .SMV videobestanden. Gebruik de **video converter** op de meegeleverde cd om andere videobestanden naar uw speler over te zetten.

4.3.2 Media Converter

Philips Media Converter een programma waarmee u het formaat van videobestanden kunt veranderen zodat de video op de speler afgespeeld kan worden; het is ook instaat een JPEG-foto voor de speler te converteren. Installeer de **Philips Media Converter** vanaf de meegeleverde cd. De volgende bestandsformaten kunnen worden omgezet:

- .wmv (Window media video formaat, WMV 7, WMV 8, WMV9)
- .avi (Xvid, DivX, MS video 1, MPEG-4)
- .mpg (MPEG-1)
- .mov (QuickTime MOV)

1 Start **Philips Media Converter** vanuit **Start** > **Programma's** > **Philips Media Converter**.

2 Sluit de speler op de computer aan.

3 Klik op de videobestanden die u wilt converteren. Of sleep de videobestanden van de **Windows Verkenner** naar de converter.

4 Klik om bestanden van de lijst te verwijderen.

5 Klik op om het converteren te beginnen.

6 Als bij een bepaald bestand iets mis gaat, beweeg de muis . Een fout-melding voor het bestand verschijnt.

Tip Klik op **Support file format** (Ondersteuning bestandsformaat) in het helpmenu om te controleren of het bestand door converter wordt ondersteund.

Opmerking Als u bestanden naar uw pc converteert. De volgende keer als u geconverteerde bestanden naar uw speler overzet, plaats de bestanden dan in de **VIDEO'S**-map van uw speler. Anders kan de speler de video niet lezen.

4.3.3 Videoweergave

Ga als volgt te werk om video's op uw speler af te spelen:

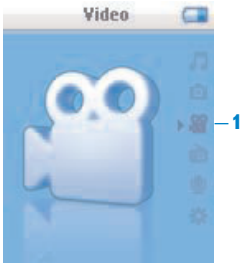

1 Kies in het hoofdmenu om de Videomodus in te schakelen.

> *Een lijst met videobestanden op de speler verschijnt.*

2 Druk op ▲ of ▼ om te selecteren en op ▶II om weergave te starten.

3 Druk kort op MENU om terug te gaan naar het vorige menu, en lang om MENU op naar het hoofdmenu terug te gaan.

4.4 Opnames

Met uw speler kunt u spraakopnames maken. Zie **Overzicht van bedieningstoetsen en aansluitingen** voor aanwijzingen over de opnamemicrofoon.

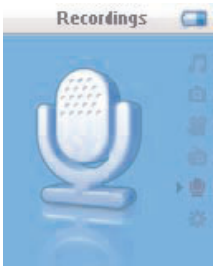

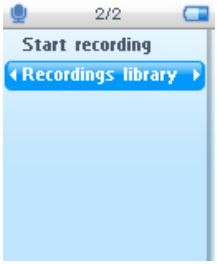

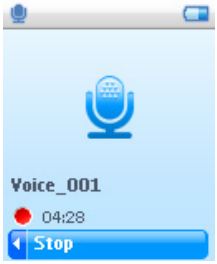

1 Selecteer in het hoofdmenu.

2 Selecteer **Start opname** om spraakopname te beginnen.

> Uw speler toont het menu voor spraakopname en opname van spraak begint automatisch.

3 Druk op ▶II om te pauzeren.

4 Druk op ◀ om de spraakopname te stoppen en op te slaan.

> *De spraakopname wordt opgeslagen op uw speler. (Bestandsformaat: VOICEXXX.WAV waarbij XXX verwijst naar het opnamenummer dat automatische aangemaakt wordt.*

5 U kunt het bestand vinden onder > **Bibliotheek van opnames**.

4.4.1 Opnames afspelen

Selecteer > **Bibliotheek van opnames** vanuit het hoofdmenu.

1 Selecteer de opname die u wilt afspelen.

2 Druk op ▶II om te bevestigen.

4.4.2 Wissen van uw opnames

Uw speler beschikt over een functie om alle opnames van de speler te wissen.

1 Selecteer > **Bibliotheek wissen** vanuit het hoofdmenu.

2 Druk op ▶II om te bevestigen.

U kunt de opnames ook met gebruik van de computer wissen.

1 Sluit de speler op uw computer aan.

2 Selecteer uw speler in **Windows Verkenner**.

3 Dubbelklik op de **SPRAAK** map

4 Selecteer de bestanden die u wilt wissen en druk op **Delete** (Wis) op het toetsenbord van uw computer.

4.4.3 Opname uploaden naar uw computer

1 Sluit de speler op uw computer aan.

2 Selecteer uw speler in **Windows Verkenner**.

> *Zoek naar de **Spraak** map. Deze map bevat de opnames.*

3 Kopieer en plak de opnames naar de gewenste map in uw computer.

4.5 Radio

Kies in het hoofdmenu om de radiomodus in te schakelen.

Sluit de hoofdtelefoon aan

De meegeleverde hoofdtelefoon dient tevens als radioantenne. Zorg ervoor dat deze goed is aangesloten om optimaal ontvangst te verzekeren.

4.5.1 Selecteer uw FM regio

Selecteer > **Radio-instellingen** in het hoofdmenu.

Regio	Frequentiebereik	Afstemming
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
VS	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Azië	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

4.5.2 Automatische afstemmen

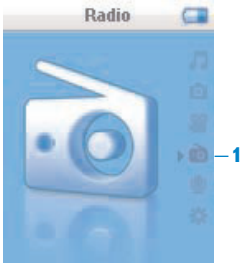

1 Selecteer **Automatische afstemmen** in het Radiomenu .

> *De speler zoekt naar de zenders met het sterkste signaal en slaat maximaal 10 zenders automatisch op als voorkeurzenders.*

Tip Stop automatisch afstemmen door op elke willekeurige toets te drukken behalve de volumetoets.

4.5.3 Op een voorkeurzenden afstemmen

1 Selecteer **Voorkeurzenders** in het Radiomenu .

2 Druk op ▲ of ▼ en blader naar en selecteer de gewenste voorkeurzenders.

3 Druk nadat u de voorkeurzender geselecteert kort op ◀ / ▶ om andere voorkeurzenders in te schakelen.

3 U kunt de frequentie van de voorkeurzender bijstellen door lang op ▲ / ▼ te drukken.

4 Kort op ▲ of ▼ drukken om stapsgewijs af te stemmen, en lang op ▲ or ▼ drukken om het volgende sterke signaal te zoeken.

5 De frequentieaanduiding toont de verandering in frequentie.

6 Druk op ▶II om te bevestigen en deze zender vast te leggen.

4.6 Instellingen

U kunt uw speler naar voorkeur op verschillende manieren instellen.

1 Druk op MENU en selecteer .

2 Druk op ▲ of ▼ om een optie te selecteren.

3 Druk op ▶ voor het volgende niveau of op ◀ voor het vorige niveau.

4 Druk op ▶ om uw keuze te bevestigen.

5 Druk op ◀ op **Instellingen** te verlaten

In menu voor Instellen zijn de onderstaande opties beschikbaar:

Instellingen	Andere Opties
Taal	Engels / Frans / Duits / Spaans / Portugees / Italiaans / Nederlands / Zweeds / Pools / Russisch / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees / Japans / Koreaans
Weergavestand	Uit / Herhaal 1/ Alles herhalen / Shuffle Alles / Herhaal & Shuffle
Equalizer	Uit / Rock / Funk / Jazz / Klassiek / Hip-hop / Dance
Instellingen diavoorstelling	3 seconden / 5 seconden/ 10 seconden
Backlight	Altijd aan/ 5 seconden/ 15 seconden/ 30 seconden
Radio-instellingen	Noord- en Zuid-Amerika / Azië / Europa
Informatie	Capaciteit, Beschikbare ruimte, Firmware-versie, Apparaat ID
Fabrieksinstellingen	Terugzetten naar fabrieksinstellingen

4.7 Databestanden op uw speler opslaan

U kunt de speler gebruiken om databestanden op te slaan door bestanden naar de speler te kopieëren met de **Windows Verkenner**.

5 Uw speler bijwerken

Uw speler wordt bestuurd door een intern programma dat firmware genoemd wordt. Het is mogelijk dat nieuwe versies van de firmware beschikbaar zijn gekomen nadat u de speler heeft aangeschaft.

Een softwareprogramma genaamd **Philips Device Manager** maakt het mogelijk de firmware bij te werken als de nieuwe firmware beschikbaar is op uw pc.

Installeer **Philips Device Manager** vanaf de meegeleverde cd of download de laatste versie van www.philips.com/support of www.philips.com/usasupport (voor inwoners van de VS.)

5.1 Handmatig controleren of uw firmware actueel is

1 Sluit de speler op de computer aan.

2 Start **Philips Device Manager** via **Start** > **Programma's** > **Philips Digital Audio Player** (Philips Digitale Audiospeler) > **SA31XX** > **Philips SA31XX Device Manager** (Philips SA31XX Apparaatbeheer).

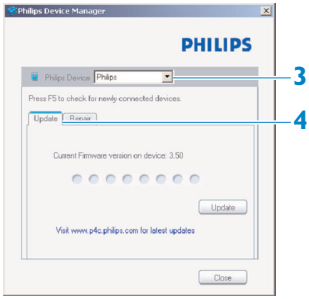

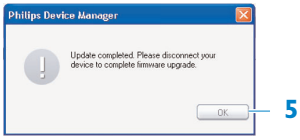

3 Controleer of u op het internet bent aangesloten.

4 Klik op **Bijwerken**.

> ***Philips SA31XX Device Manager*** *controleert of nieuwe firmware op het internet beschikbaar is eninstalleert deze op uw speler.*

5 Als **Bijgewerkt!** op het display verschijnt, op **OK** klikken en de speler loskoppelen.

> *De melding* ***Opwaarderen firmware*** *wordt getoond.*
> *De speler wordt automatisch opnieuw gestart als de firmware is bijgewerkt. Uw speler is nu weer klaar voor gebruik.*

6 Technische gegevens

Voeding
- Voeding
  310mAh Li-ion interne oplaadbare batterij*

Display
- Witte backlight LCD 128 x 160 pixels 65K kleuren, QQCIF

Geluid
- Kanaalscheiding: 40dB
- Equalizer-instellingen:
  Rock / Funk / Jazz / Klassiek / Hip-hop / Dance
- Frequentiebereik: 80-18000Hz
- Signaal/ruis-verhouding: > 80dB
- Vermogen (RMS): 2x3mW

Audioweergave
- Compressieformaat: MP3 (8-320kps en VBR, Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Sample rates: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Speelduur: 10 uren*
- ID3-tag ondersteuning

Video-ondersteuning
- .SMV formaat (andere formaten worden ondersteund met de meegeleverde video converter)
- 11 frames per seconde, QQCIF

Media converter
- Formaatondersteuning:
  .bmp, jpg, mp3, .png, .tif, .wma, .wmv.

Opnames
- Audio-opnames: Ingebouwde microfoon (mono)

Opslagmedia
- Ingebouwde geheugencapaciteit:
  SA310x 512MB NAND Flash +
  SA311x 1GB NAND Flash +
  SA312x 2GB NAND Flash +

Aansluitingen
- Hoofdtelefoon 3.5mm, USB 2.0 (hi speed)++

Muziek en foto's overzetten
- Verslepen van bestanden in Windows Verkenner.

Video overzetten
- Via Philips Media Converter

Data overzetten
- Windows Verkenner

Systeemeisen
- Windows® ME, 2000 of XP
- Pentium III 800MHz processor of hoger
- 128MB RAM
- 500MB ruimte op harde schijf
- Internetaansluiting
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
- Videokaart
- Geluidskaart
- USB-aansluiting

* *Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.*

\+ *1MB = 1 milljoen bytes; beschikbare opslagruimte is minder.*
1GB = 1 miljard bytes; beschikbare opslagruimte is minder.
Het geheugen is niet volledig beschikbaar, omdat de speler een deel van het geheugen gebruikt.
Opslagcapaciteit is gebaseerd op tracks van 4 minuten en 64kbps WMA codering.

++ *Feitelijke snelheid van het overzetten is afhankelijk van de snelheid van uw besturingssysteem en de configuratie van de software.*

7 Veel gestelde vragen

Controleer de navolgende punten als problemen zich voordoen met de speler. Ga ook naar de Veel gestelde vragen op www.philips.com/support voor meer hulp en tips voor het verhelpen van storingen.

Neem contact op met uw dealer of servicecenter als u eventuele problemen niet kunt verhelpen met deze aanwijzingen.

⚠ **Waarschuwing** Onder geen omstandigheden proberen het toestel zelf te repareren, omdat dit de garantie ongeldig maakt.

Mijn speler kan niet ingeschakeld worden.

- Mogelijk heeft u ▶II niet lang genoeg ingedrukt. De toets ▶II ingedrukt houden totdat de welkomstmelding van Philips op het display verschijnt.
- Als u de speler lange tijd niet heeft gebruikt kan de batterij leeg zijn. De speler opladen.

Als bovenstaande handelingen niet werken, is het mogelijk dat u de Device Manager (Apparaatbeheer) moet gebruiken om de speler te herstellen.

1. Start de **Philips Device Manager** (Apparaatbeheer) via **Start** > **Programma's** > **Philips Digital Audio Player** (Philips Digitale Audiospeler) > **SA31XX** > **Philips SA31XX Device Manager** (Philips SA31XX Apparaatbeheer) op uw pc.
2. De ▶II toets indrukken terwijl het toestel op de pc is aangesloten.
3. Houd de toets ingedrukt totdat de **Philips Device Manager** de herstelmodus van uw speler herkent.
4. Klik op de **Repareren** toets en volg de aanwijzing van de **Device Manager** (Apparaatbeheer).
5. Ontkoppel de pc van uw speler en start opnieuw als de speler hersteld is.

Er staat geen muziek op mijn speler na het overzetten.

Is uw muziek in het MP3 of WMA formaat?
Andere formaten kunnen niet op de speler worden afgespeeld.

Er staat geen photo op mijn speler na het overzetten.

Zijn het JPEG afbeeldingen?
Afbeeldingen in andere formaten kunnen niet naar uw speler overgezet worden.

Er staat geen video op mijn speler na het overzetten.

De media converter (op de meegeleverde cd) moet gebruikt worden om videobestanden om te zetten naar een bestandsformaat die door de speler gelezen kan worden.

De volgende keer als u geconverteerde bestanden naar uw speler overzet, plaats de bestanden dan in de **VIDEO'S**-map van uw speler. Anders kan de speler de video niet lezen.

Mijn speler blijft hangen.

1 Het kan voorkomen dat uw speler blijft hangen. Steek een puntig voorwerp in de reset-opening op de achterkant van de speler. Ingedrukt houden totdat de speler wordt uitgeschakeld.

Opmerking De aanwezinge bestanden op de speler worden niet gewist.

2 Als dit geen effect heeft, de batterij tenminste 4 uren opladen en nogmaals proberen in te schakelen of resetten. Als dit geeft effect heeft, is het mogelijk dat u de speler moet herstellen met de **Phlips Device Manager** (Philips Apparaatbeheer).

Er is geen geluid.

Controleer of de plug van de hoofdtelefoon geheel in de ingang van de hoofdtelefoonaansluiting is ingebracht.

Sommige tracks worden niet gevonden of op de speler weergegeven.

- Deze speler speelt alleen onbeschermde WMA-bestanden en geen copyright-beschermde (DRM) WMA tracks die op het internet zijn gekocht. Het formaat van dit nummer wordt niet door deze speler ondersteund. Alleen MP3, WMA-bestanden worden ondersteund.
- Het audiobestand is mogelijk beschadigd; probeer het bestand eerst op de pc af te spelen. Als ook dit niet lukt, het bestand opnieuw rippen.

PHILIPS behoudt zich het recht voor het ontwerp en de specificaties te veranderen om het product te verbeteren zonder kennisgeving vooraf.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

print in china
wk7063